

Honeywell



Deluxe Programmable Thermostat









Quick Guide
Guía Rápido de Referencia
Guide abrègè












69-1402M

NOTE: Press **Run Program** key at any time to exit programming.

Set the Current Day and Time

Step	Press	Display
1 Start setting current day and time		<div style="text-align: right;">Set Day/Time</div> <div style="text-align: center;">1:00 PM</div> <div style="text-align: right;">Mon</div>
2 Set current day		<div style="text-align: right;">Set Day/Time</div> <div style="text-align: center;">1:00 PM</div> <div style="text-align: right;">Tue</div>
3 Set current time	 	<div style="text-align: right;">Set Day/Time</div> <div style="text-align: center;">8:15 AM</div> <div style="text-align: right;">Tue</div>
4 Set Daylight Savings Time (DST), if currently DST		<div style="text-align: right;">Set Day/Time</div> <div style="text-align: center;">8:15 AM</div> <div style="text-align: right;">Tue DST</div>
5 Save day and time settings		<div style="text-align: center;">8:15 AM 68°</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;">Tue Wake</div> <div style="text-align: center;">DST</div> <div style="text-align: right;"> System Heat Fan On Auto </div> </div>

Program the First Day

1 Start programming		<div style="text-align: right;">Set Program</div> <div style="text-align: center;">6:00 AM</div> <div style="text-align: right;">Tue Wake</div>
2 Select day		<div style="text-align: right;">Set Program</div> <div style="text-align: center;">6:00 AM</div> <div style="text-align: right;">Mon Wake</div>
3 Set period start time	 	<div style="text-align: right;">Set Program</div> <div style="text-align: center;">6:30 AM</div> <div style="text-align: right;">Mon Wake</div>
4 Set heating temperature	 	<div style="text-align: right;">Setting</div> <div style="text-align: center;">68°</div> <div style="text-align: right;">Heat Fan On Auto</div>
5 Set period fan operation		<div style="text-align: right;">Setting</div> <div style="text-align: center;">68°</div> <div style="text-align: right;">Heat Fan On</div>
6 Set cooling temperature	 	<div style="text-align: right;">Setting</div> <div style="text-align: center;">78°</div> <div style="text-align: right;">Cool</div> <div style="text-align: right;">Setting</div> <div style="text-align: center;">76°</div> <div style="text-align: right;">Cool</div>

Step	Press	Display
7		Program remaining periods (press period key and repeat steps 3 thru 6)
8		Program remaining days (repeat steps 2 thru 6) or use Copy a Day section
9	Run Program	8:15 AM 68° Tue Room Wake DST Fan Auto System Heat

Copy a Day

1	Start copying	Wake	Set Program 6:00 AM Tue Wake
2	Store program to copy	Copy	COPY Mon
3	Select day to copy program to	Time ▲ ▼	COPY to Mon Wed
4	Copy to day	Copy	done

Make Temporary Changes

1	Change current period temperature	▲ ▼	Temporary Setting 69° Heat
2	Change current period fan setting	Fan	Temporary Setting 68° Heat

Set Hold












1	Set indefinite Hold	Hold Temp	Setting Hold 60° Heat System Heat Fan Auto
	• Select Hold temperature	▲ ▼	Setting Hold 61° Heat System Heat Fan Auto

Step	Press	Display
2 Set Hold for vacation (up to 256 days) <ul style="list-style-type: none"> • Set number of days • Select period to end Hold • Select Hold temperature 	<p style="text-align: center;">Hold Temp</p> <p style="text-align: center;">(twice)</p> <p style="text-align: center;">Time ▲ ▼</p> <p style="text-align: center;">Return</p> <p style="text-align: center;">▲ ▼</p>	<p>Hold for 1 Days</p> <p>Wake</p> <p>Hold for 18 Days</p> <p>Wake</p> <p>Hold for 18 Days</p> <p>Return</p> <p>Setting 54°</p> <p>System Heat</p> <p>Fan Auto</p> <p>Heat</p>
3 Return to program	<p style="text-align: center;">Run Program</p>	<p>8:15 AM</p> <p>Tue Wake DST</p> <p>Room 68°</p> <p>System Heat</p> <p>Fan Auto</p>













See Owner's Guide for more information or call 1-800-468-1502.

NOTA: Presione la tecla 'Run Program' a cualquier momento para terminar programando.

Designe la Hora y Día Presentes

Paso	Presione	La Imagen
1 Comience a designar la hora y día presentes		
2 Designe el día presente		
3 Designe la hora presente	 	
4 Designe la hora de 'DaylightSavings' (DST), si es actualmente DST		
5 Retenga las designaciones de la hora y día		

Programe el Primer Día

1 Comience a programar		
2 Designe el día		
3 Designe la hora de comienzo del período	 	
4 Designe la temperatura de calefacción	 	
5 Designe la operación del ventilador del período		

Paso	Presione	La Imagen
6	<p>Heat/Cool Settings</p> <p>▲</p> <p>▼</p>	<p>Setting</p> <p>78°</p> <p>Cool</p> <p>Setting</p> <p>76°</p> <p>Cool</p>
7		<p>Programe los otros períodos (presione la tecla de período y repita los pasos 3 a 6)</p>
8		<p>Programe los otros días (repita los pasos 2 a 6) o use la sección de 'Copie un Día'</p>
9	<p>Run Program</p>	<p>8:15 AM</p> <p>68°</p> <p>Tue Wake DST Room Fan Auto</p>




Copie un Día

1	<p>Wake</p>	<p>Set Program</p> <p>6:00 AM</p> <p>Tue Wake</p>
2	<p>Copy</p>	<p>COPY</p> <p>Mon</p>
3	<p>Time</p> <p>▲</p> <p>▼</p>	<p>COPY to</p> <p>Mon Wed</p>
4	<p>Copy</p>	<p>done</p>

Haga Cambios Temporales

1	<p>▲</p> <p>▼</p>	<p>Temporary Setting</p> <p>69°</p> <p>Heat</p>
2	<p>Fan</p>	<p>Temporary Setting</p> <p>68°</p> <p>Heat</p>




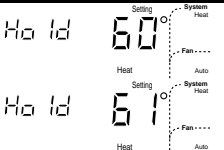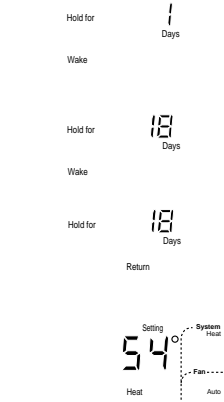








Mantenga una Temperatura

<p>1 Diseñe indefinidamente una temperatura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñe la temperatura que quiere mantener 	<p>Hold Temp</p> <p>▲</p> <p>▼</p>	
<p>2 Mantenga una temperatura durante vacaciones (hasta 256 días)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñe el número de días • Diseñe el período en que quiere terminar la temperatura • Diseñe la temperatura que quiere mantener 	<p>Hold Temp</p> <p>(Dos veces)</p> <p>Time</p> <p>▲</p> <p>▼</p> <p>Return</p> <p>▲</p> <p>▼</p>	
<p>3 Vuelva al programa</p>	<p>Run Program</p>	














Vea el Guía del Dueño par más información o llame a 1-800-468-1502.

REMARQUE. Appuyez sur la touche Run Program n'importe quel moment pour interrompre la programmation.

Règlage du jour et de l'heure

Tape	Appuyez sur	L'écran affiche
1 Dèbut		
2 Règlez le jour en cours		
3 Règlez l'heure	  	
4 Règlez l'heure avancée (DST) si vous êtes actuellement l'heure avancée		
5 Sauvegardez les réglages du jour et de la date		

Programmation du premier jour

1 Commencez la programmation		
2 Choisissez le jour		
3 Règlez l'heure de début de la période	  	
4 Règlez la température de chauffage	 	
5 Règlez le mode de fonctionnement du ventilateur		

Tape	Appuyez sur	L'écran affiche
6 Règlez la température de refroidissement	Heat/Cool Settings ▲ ▼	Setting 78° Cool Setting 76° Cool
7 Programmez les autres périodes (appuyez sur la touche correspondant (la période et répétez les étapes 3 - 6))		
8 Programmez les autres jours (répétez les étapes 2 - 6) ou consultez la section Copie d'un jour		
9 Sauvegardez le programme	Run Program	8:15 AM Tue Wake 68° DST Room System Heat Fan - Auto

Copie d'un jour

1 Commencez copier	Wake	Set Program 6:00 AM Tue Wake
2 Stockez le programme copier	Copy	COPY Mon
3 Sélectionnez le jour pour lequel le programme est copié	Time ▲ ▼	COPY - t a Mon Wed
4 Copiez le jour	Copy	done

Modification temporaire

1 Modifiez la température de la période en cours	▲ ▼	Temporary Setting 69° Heat
2 Modifiez le mode de fonctionnement du ventilateur pour la période en cours	Fan	Temporary Setting 68° Heat

Tape	Appuyez sur	L'écran affiche
------	-------------	-----------------

Règlage du maintien (Hold)

<p>1 Maintenir le programme pour une durée indéfinie</p> <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez Hold temperature 	<p>Hold Temp</p> <p>▲</p> <p>▼</p>	
<p>2 Maintenir la même température pour la durée des vacances (jusqu'à 256 jours)</p> <ul style="list-style-type: none"> Règlez le nombre de jours Sélectionnez la période de fin du maintien Sélectionnez la température de maintien 	<p>Hold Temp</p> <p>(maintien)</p> <p>Time</p> <p>▲</p> <p>▼</p> <p>Return</p> <p>▲</p> <p>▼</p>	
<p>3 Revenez à la programmation</p>	<p>Run Program</p>	

Pour obtenir des renseignements détaillés, consultez le mode d'emploi, ou composez 1-800-468-1502

Home and Building Control

Honeywell

1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

Home and Building Control

Honeywell Limited-Honeywell Limitée

35 Dynamic Drive
Scarborough, Ontario
M1V 4Z9

Honeywell



Printed in U.S.A. on recycled
paper containing at least 10%
post-consumer paper fibers.

69-1402M G.H. 8-00

Copyright © 2000 Honeywell All Rights Reserved © U.S. Registered Trademark